

**Table des matières**

Connectiques de sortie : .....	3
Les inputs .....	3



**Connectiques de sortie :**

- **MONITOR ou MONITOR OUT** : on est pas censé y brancher des retours, même si ça marche (on l'a vu récemment). Le souci c'est que ça peut vite causer du larsen. C'est plutôt utilisé pour faire ... du "monitoring", en gros le gars derrière la table qui a besoin d'entendre ce qu'il se passe mais qui n'a pas besoin d'un volume aussi important que sur une scène.
- **STEREO OUT** : c'est utilisé pour brancher un enregistreur par ex, on peut brancher des enceintes pour faire un retour mais c'est pas adapté (larsen, volume de sortie, etc)
- **AUX** : c'est ce qui nous intéresse. Ça permet de brancher les retours.

**Branchement des retours :**

- Via la ou les prises AUX :

AUX => retour 1 (enceinte active) => retour 2 (enceinte active) => retour 3 (enceinte active), etc

*pas besoin d'ampli et on peut chaîner la plupart des enceintes (car elles sont actives)*

ou

```
AUX => ampli / _ retour 1 (enceinte passive)
          \ _ retour 2 (enceinte passive)
```

*J'ai pas encore tout lu sur les amplis, à savoir si on peut brancher n enceintes et/ou si ça va nécessairement par paire(s).*

- Si on a plusieurs prises AUX, on peut avoir, chacun, un réglage spécifique de ce qui sort dans notre retour et on aura cette conf :


```
AUX1 => retour 1 (enceinte active)
AUX2 => retour 2 (enceinte active)
... etc ...
```

Orel : basse 30%, chant 40%, gratte 20%, batterie 10%  
Aurélia : basse 15%, chant 60%; gratte 20%, batterie 5%  
etc

Avec une prise unique, chacun aura le même dosage.

**Les inputs**

- Certaines tables des entrées indépendantes :

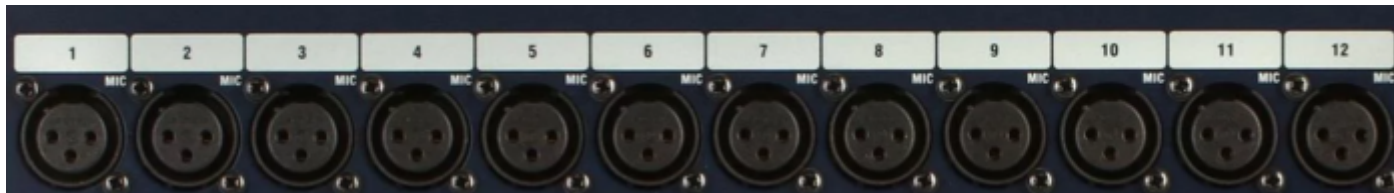

- D'autres disposent d'un contrôle de volume partagé entre l'entrée XLR et l'entrée stéréo JACK, comme ci-dessous :



Sur ce type d'entrée on peut plugger un micro en XLR et un autre via la prise JACK (on envoie en mono partout : façade, retours, etc). Si on plugge les 2 prises JACK on passe en stéréo. Par contre le volume est commun. Si des micros batterie sont branchés dessus, on peut par exemple, reculer le micro de la grosse caisse pour atténuer le volume.

From:  
<https://unix.ndlp.info/> - **Where there is a shell, there is a way**

Permanent link:  
<https://unix.ndlp.info/doku.php/sono?rev=1532866288>

Last update: **2018/07/29 12:11**